


# LA-55-1 / LA-55-2 / LA-55-3 LA-55-4 / LA-55-5 / LA-55-6 + 鐵片


この度は、弊社壁面取付アームをお買い上げ頂き、ありがとうございました。  
組み立てられる前は、必ずこのマニュアルを正しくお読み下さい。  
お読みになった後は、大切に保管下さい。  
掲載している図面は実際と異なるところもありますが、説明上ご理解頂く為に、  
わかり易く制作されています。  
各本体と部品が揃っているか確認するまでは、梱包材を捨てないで下さい。  
もし付属部品に漏れがあった場合は、商品を購入されたお店へご連絡をお願い致します。

## 部品リスト


### LA-511

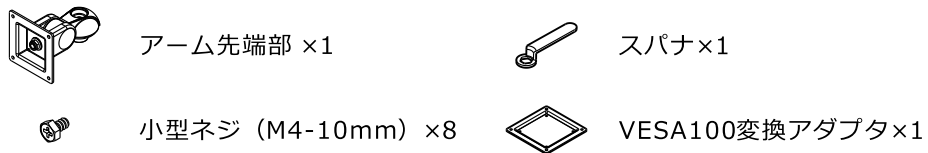

### LA-512

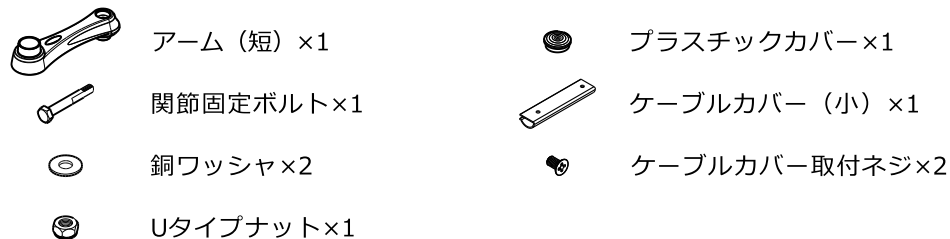


### LA-513

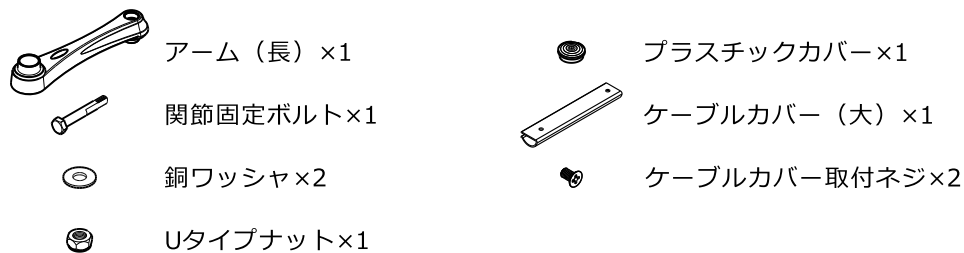

# 組立てガイド


## LA-55

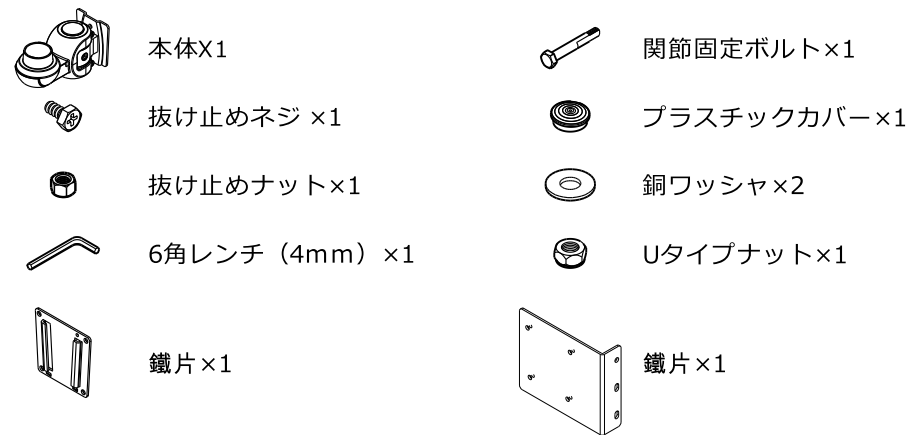

## 組立てガイド

### ステップ1

モニタをアーム先端部に取り付けてください。  
取付モニタのピッチが100mmの場合、付属VESA100を取付けてください。

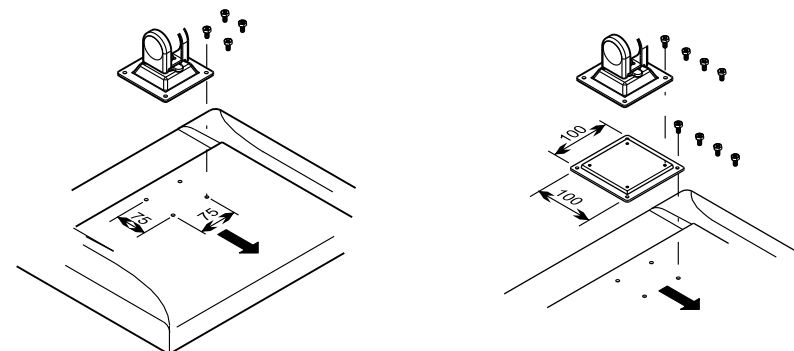

## 組立てガイド

### ステップ2

LA-55-1=LA-511+LA-512+LA-513+LA-55

アーム先端部、アーム（短）、アーム（長）を取付ます。

※アーム先端部にアーム（小）を取付けてください。

LA-55-2=LA-511+LA-513+LA-55

アーム先端部、アーム（長）を取付ます。

LA-55-3=LA-511+LA-55

LA-55-4=LA-511+(LA-512)x2+LA-55


アーム先端部、アーム（短）x2を取付ます。

LA-55-5=LA-511+(LA-513)x2+LA-55

アーム先端部、アーム（長）x2を取付ます。


LA-55-6=LA-511+LA-512+LA-55

アーム先端部、アーム（短）を取付ます。

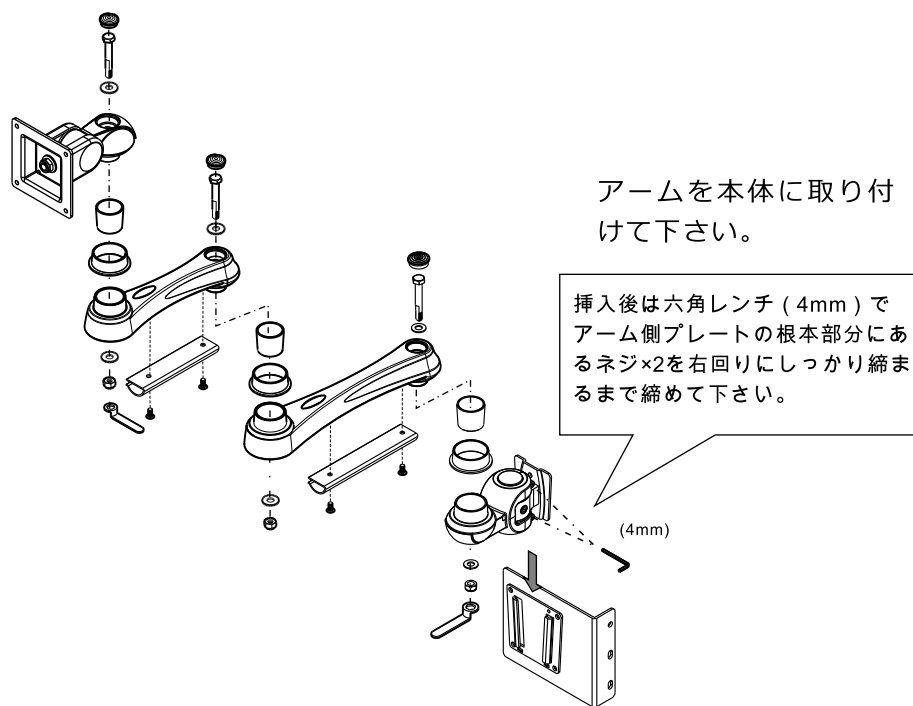

## 関節部の調整

モニタをアームに取り付けた際、モニタの重さによってジョイント部の調整が必要になります。それにより、容易に動かすことが可能となり、またご希望の固さに調整できます。（下記図参照）

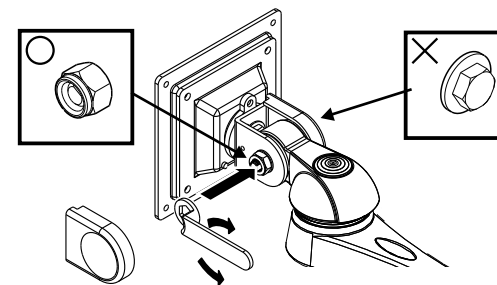

aプラスチックカバーを外します。

b付属品のスパナでナットの締め具合を調整します。

C片手でモニターを支えて、ナットを締めりを調整します。

※右回り：荷重を大きくします。

※左回り：荷重を小さくします。

dご希望の固さに調整できましたら、プラスチックカバーを取り付けて戻します。

### 注意事項

- ・調整中はモニターを支えて下さい。
- ・調整はナット側で行います。
- ・商品を解体しないで下さい。

注1：説明書内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

注2：セーフティボール等の転倒防止の処置を必ず行って下さい。

注3：取付け不備、取扱不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。