

監視用 HDMI 入力対応 19 インチカラー液晶モニター

取扱説明書

目次

安全上のご注意	2
パッケージ内容	3
各部名称	
前面パネル	4
背面入出力端子	4
ブラケットの取付	5
メニュー操作	
映像表示	6
音声設定	7
時刻設定	7
その他設定	8
トラブルシューティング	9
製品仕様	10



当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、裏面に保証書が付いておりますので大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品を、安全に正しくお使い頂くため本書をよくお読みになり十分にご理解の上使用して下さい。



警告 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡又は重症を負う可能性が想定されます。

○異常の状態で使用しないで下さい

万が一強く発熱していたり、異臭がする、煙が出ているなどの異常状態のままご使用になると、火災・感電等の事故の原因になります。直ちに電源供給を止めてください。

○分解・改造しないで下さい

絶対に本機を分解・改造しないで下さい。火災、感電等の事故の原因となります。

○水などがかからないようにしてください

配線接続部やアダプタを水につけたり、水をかけたり、雨がかからないように注意してください。故障、ショート、感電、火災等の事故の原因となります。また、塗れた手で本機に触れないで下さい。感電の原因となります。

○電源電圧をお守りください

ご使用になる際は、本機の電源電圧仕様をご確認いただき、それ以外の電圧で使用しないで下さい。故障・火災等の原因となります。

○温度は仕様の範囲内でご使用下さい

ご使用になる際は、本機の使用温度範囲内かどうかを十分にご確認ください。



注意 誤った取り扱いをすると、人あるいは物的損害を負う可能性が想定されます。

○設置について

本機の質量と設置場所の強度を十分にご確認の上、設置してください。万が一落下すると非常に危険です。本機は発熱しますので、完全密閉された箱の中等には設置しないで下さい。振動・衝撃が加わる場所への設置は避けてください。

○電源について

電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり重いものを載せたり挟み込んだりしないで下さい。

○ほごりの多いところでのご使用は十分にご注意ください

本機の電源端子等、各部位に直接ほごりがかからないように注意してください。ほごり等かかっている場合は、電源を抜き清掃等を行ってください。

免責事項

製造者、販売店また販売代理店は損害を含む偶発的な損害または本機の不適切な使用及び操作による損傷に対し一切の責任を負いません。また、故障、使用によって生じた保存データや直接または間接的な障害についても一切責任を負いません

- 本製品は、盗難防止器具・犯罪防止器具ではありません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。
- 製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災・第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。

- ①モニター本体
- ②ACアダプター/ACコード
- ③赤外線リモコン
- ④BNCケーブル
- ⑤VGAケーブル
- ⑥AVケーブル
- ⑦卓上スタンド

①



②



③




④



⑤




⑥

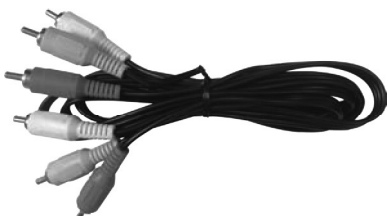

⑦



前面パネル

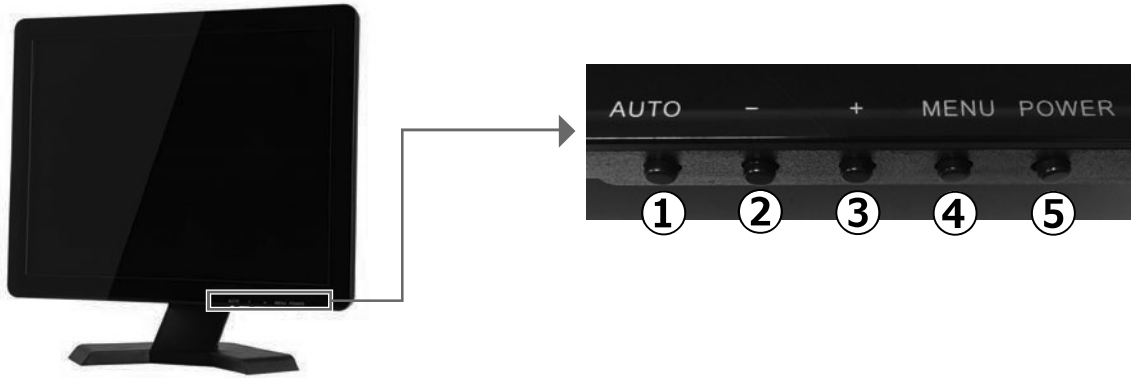

① AUTOボタン

AV/BNC/HDMI/VGA/Mediaの入力（表示）切替を行います。（選択後②の-ボタンを押し決定）
メニュー表示時は設定項目の移動を行います。

② -ボタン/決定ボタン

モニターの音量を下げるができます。
メニュー表示時は決定ボタン/数値の増減に使用します。

③ +ボタン

モニターの音量を上げるができます。
メニュー表示時はメニュー項目の切替/数値の増減に使用します。


④ MENUボタン

各種設定メニューを表示します。
メニュー表示時はメニューの終了/一つ前に戻るボタンとして使用します。

⑤ POWERボタン

モニターの電源をON/OFFできます。

背面入力端子

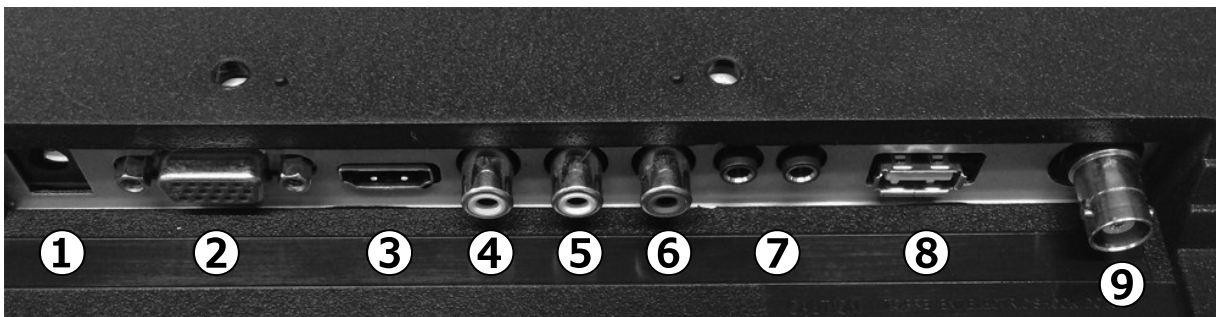

①電源入力端子

②VGA（PC）入力端子

③HDMI入力端子

④AV映像入力端子

⑤AV音声入力端子

⑥AV音質入力端子

⑦φ3.5mmミニジャック


⑧USB端子

⑨BNC入力端子

下記の手順により卓上スタンドをモニターに取り付けてください。



1. モニター底部に取り付けられているつまみを反時計回りに回して、取り外します。

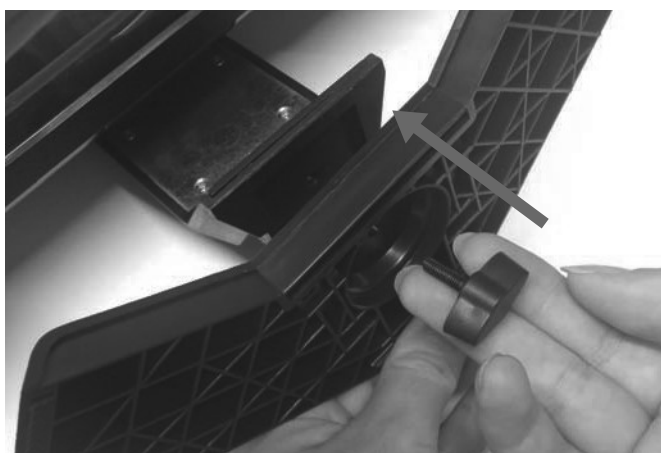


2. 卓上スタンドとモニター底部のネジ穴を合わせ、取り外したつまみで取り付けます。

メニュー操作


本体前面のメニューボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
選択している入力信号によってメニュー画面が異なる場合がありますので、必ず下記の設定をご確認ください。

PICTURE (映像表示)

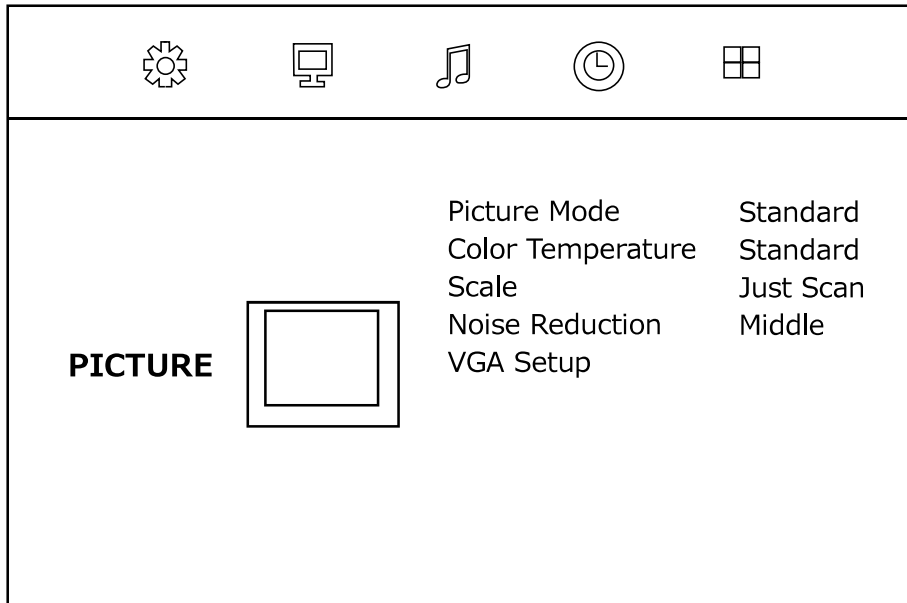


- Picture Mode : 映像の各種設定を行います。
Contrast (コントラスト)
Brightness (明るさ)
Color (色)
Sharpness (シャープネス)
Tint (色合い)
- Color Temperature : 映像のRGBを調整します。
- Scale : モニターのアスペクト比を変更します。
- Noise Reduction : 映像のノイズ除去レベルを変更します。
- MIRROR : 映像の上下左右を反転します。
- VGA Setup : VGA入力の場合のみ、画面位置を調整します。

SOUND (音声設定)

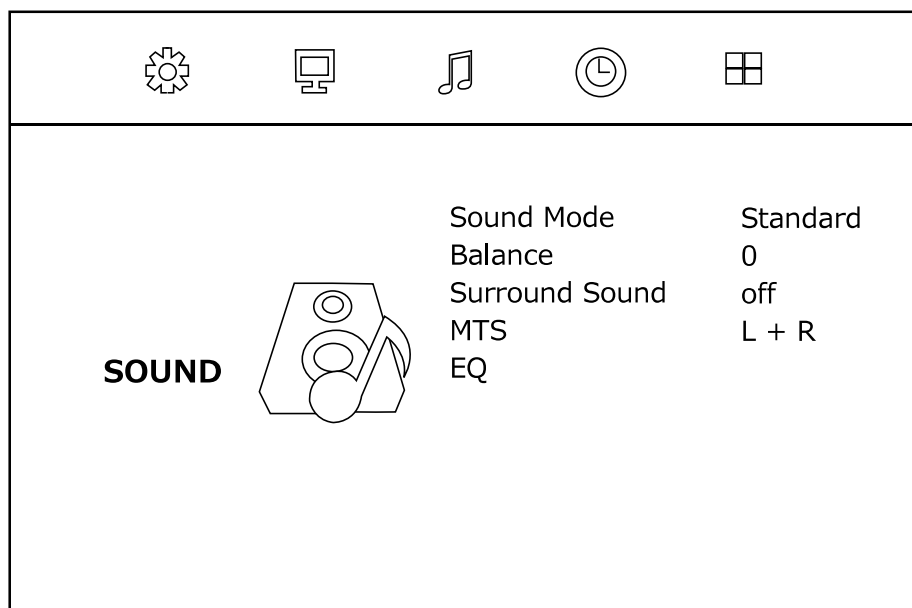


- Sound Mode : 音声の音域を調整できます。
- Balance : スピーカーのバランスを調整します。
- Surround Sound : サラウンドサウンドのオン/オフを行います。
- MTS : MTSを調整します。
- EQ : イコライザーを調整します。

TIME (時刻設定) ※動作保証対象外

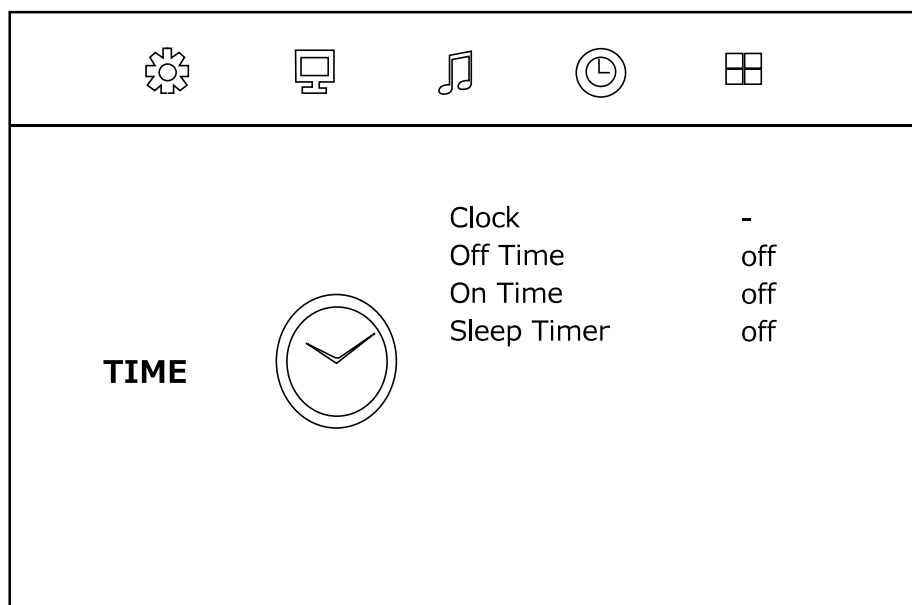

- Clock : モニターに日時の設定を行います。
- Off Time : 指定時間経過時にモニターの電源をオフにします。
- On Time : 指定時間経過時にモニターの電源をオンにします。
- Sleep Timer : 指定時間経過時にモニターをスリープ状態にします。

OPTION (その他設定)

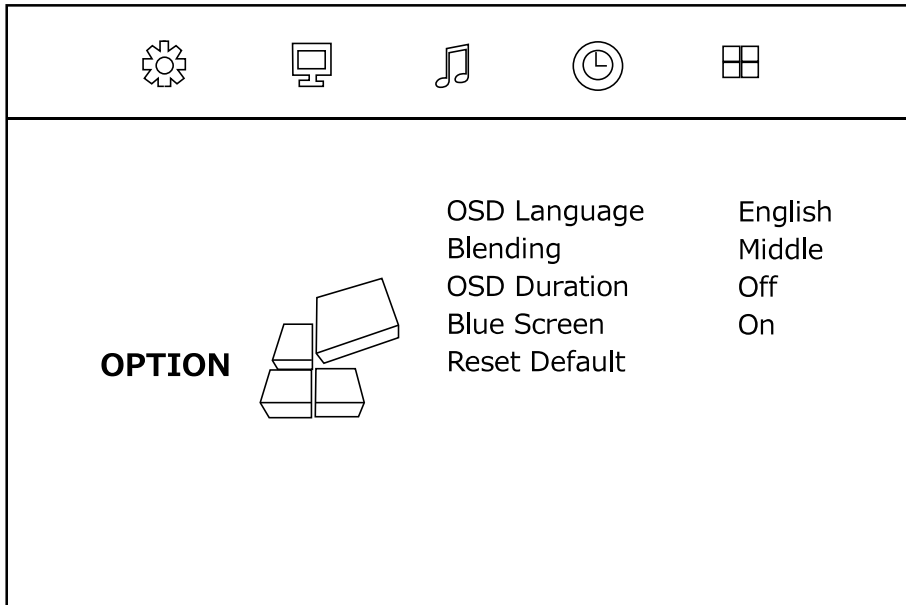

- OSD Language : メニュー言語を変更します。(英語推奨)
- Blending : ブレンディングを調整します。
- OSD Duration : OSDメニューの表示期間を設定します。
- Blue Screen : ブルースクリーンのオン/オフを設定します。
- Reset Default : 全ての設定を初期値へ戻します。

●電源が入らない。

- ・付属の AC アダプターの接続部がきちんと差し込まれているか確認してください。
 - ・モニターの電源ボタンを再度押してください。
-

●映像が表示されない。

- ・本体の電源が入っているか、モニターの電源が ON になっているかを確認してください。
 - ・入力端子がきちんと差し込まれているか確認してください。
 - ・モニターの入力切替と（HDMI 等）と入力端子が一致しているか確認してください。
 - ・モニターの電源を一度切って、再度電源を入れてください。
-

●入力信号の切り替えができない

- ・入力信号を切り替える場合は、入力切替ボタンを押して、入力信号を選択後、必ず **Enter** ボタンを押して選択を確定してください。
-

●画面の色がおかしい。

- ・機器との接続が正常に行われているか確認してください。
 - ・モニターと機器の電源を入れなおしてください。
-

●映像が乱れる。

- ・機器との接続が正常に行われているか確認してください。
 - ・モニターの電源を一度切って、再度電源を入れてください。
-

●画面が真っ黒になる。

- ・スリープ設定が行われていないかを確認してください。
-

液晶パネル	19型TFT 液晶モニター
アスペクト比	4 : 3
解像度	1280 x 1024
信号方式	NTSC/PAL
輝度	450cd/m ²
コントラスト比	500 : 1
視野角	左右160度/上下160度
応答速度	5ms
VESA規格	VESA (75mm×75mm) 規格対応
表示言語	英語ら14が国言語
入力端子	HDMI/VGA/BNC/AV/USB
音声入力	φ3.5mmステレオミニジャック x1
音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック x1
スピーカー	Max2W x2
使用温度	0~45℃
使用湿度	20~80%(結露のない事)
電源	DC12V/2600mA
消費電力	15W以下
外形寸法(mm)	W426×H351×D38
重量	約3.4kg (スタンド含む)

製品保証書

型番：	
シリアル番号：	
保証期間：	
お買い上げ日：	
お客様ご住所：	電話番号：
お客様氏名：	
お取り扱い店	

この製品は精密な検査を経て、お届けしておりますことを保証いたします。
正常なご利用状態で、万が一故障した場合は無償にて修理いたします。
但し、次のような場合は無料保証が適用されませんので、ご了承ください。

1. 使用上の不注意や過失、施工上のミス、改造を加えることによる故障または損傷
2. 正規サービス店以外で修理されたことによる故障または損傷
3. お買い上げ後の郵送、移動、落下等による故障または損傷
4. 火災、地震、水害、その他天災などによる故障または損傷
5. 本保証書のご提示がない場合
6. 本保証書の所定事項未記入、あるいは軸を書き換えされている場合

※本製品に対するお問い合わせは販売店までお問い合わせください。

本製品の故障・損傷またはその使用中に生じた直接または、間接的な損害につきましては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。