


壁モニターキットLA-17G.LA-37G


組立てガイド

この度は、弊社壁面取付アームをお買い上げ頂き、ありがとうございました。
組み立てられる前は、必ずこのマニュアルを正しくお読み下さい。
お読みになった後は、大切に保管下さい。
掲載している図面は実際と異なるところもありますが、説明上ご理解頂く為に、わかり易く制作されています。
各本体と部品が揃っているか確認するまでは、梱包材を捨てないで下さい。
もし付属部品に漏れがあった場合は、商品を購入されたお店へご連絡をお願い致します。

パーツチェックリスト

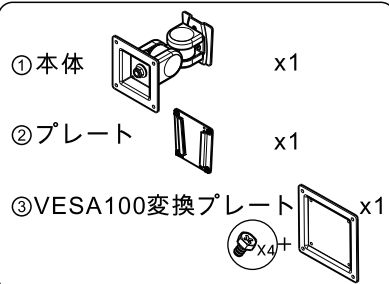


付属品チェックリスト

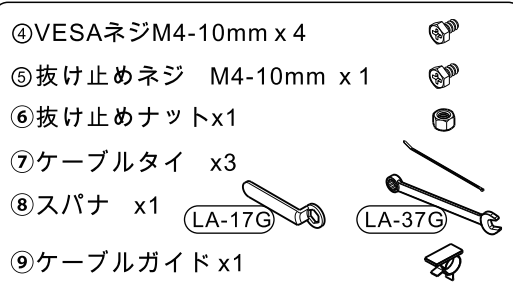


ステップ1

壁面にボルト・ネジで固定してください。壁面に取付するボルト・ネジは付属されていません。壁の用途に合わせてご準備ください。


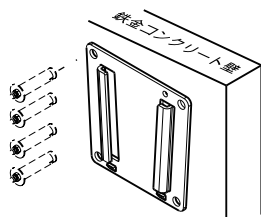


アーム稼動範囲

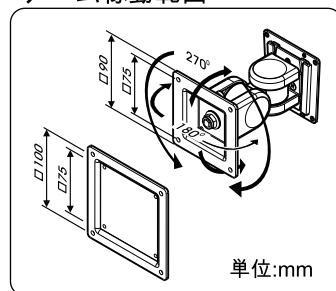

注：
強度の弱い壁に取付する場合は、必ず補強が必要になります。取付け不備による事故・損傷については、当社では責任を負いません。


ステップ2 下記の図のように組立てる前にアームの方向が正しいかをご確認してからアームをモニターの背面に取り付けてください。

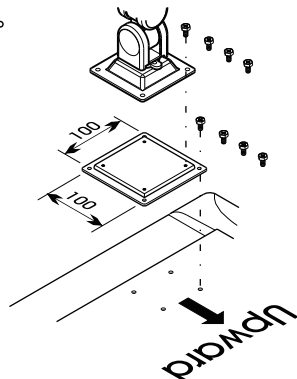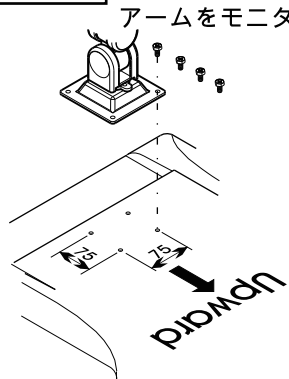

組立てガイド


ステップ3

アーム(モニターを取り付けた状態)をプレートに挿入してからそれを押してください。
そして、図のように抜け止めの防止ネジを締め込みます。

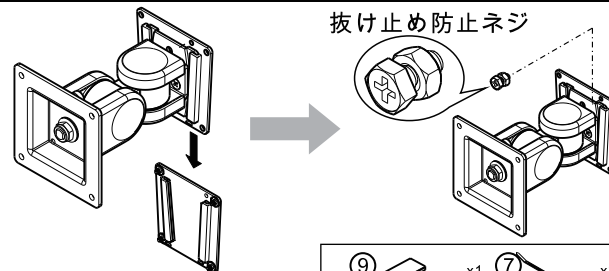


ジョイント部の調整

モニターをアームに取り付けた際、モニターの重さによってジョイント部の調整が必要になります。それにより、容易に動かすことが可能となり、ご希望の固さに調整できます。(下記の図参照)



液晶モニターからのケーブルはケーブルガイド⑨と束線具⑦を使って綺麗に整えることができます。

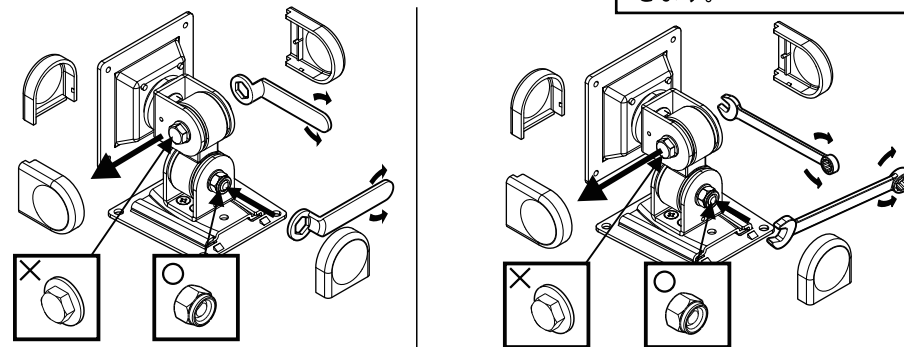

- プラスチックカバーを外します。
- 付属品のスパナでナットの締め具合を調整します。
- 片手でモニターを支えて、ナットを締めりを調整します。
・ 右回り：荷重を大きくします。
・ 左回り：荷重を小さくします。
- ご希望の固さに調整できましたら、プラスチックカバーを戻します。

注意事項

- 調整中はモニターを支えてください。
- 調整はナット側で行います。ボルト側は回さないでください。
- 商品を解体しないでください。

注意：

- VESA規格に準拠した75*75mmと100*100mmの取り付けが可能です。
- 組立ての間違いを避けるために、組立てガイドをチェックしてから行ってください。
- LA-17Gの耐荷重は1-8キロで、LA-37Gは7-14キロです。
- 商品には細かな部品がありますので、お子様の手の届くところでの組み立ては行わないようお願い致します。
- アーム稼動中手指を関節の間に挟まないでください。

- 大型モニターの設置や奥行きが55mmを超える場合には耐荷重の設定値が下がります。
- モニターはVESA中心に取り付けてください。
- 調整時は付属のスパナを使ってください。