


LCD モニターアーム

付属品チェックリスト


- | | | |
|--------------------|---|----|
| 01 VESAネジ(M4-10mm) |  | x8 |
| 02 ネジ |  | x4 |
| 03 ケーブルフック |  | x1 |
| 04 ケーブルタイ |  | x3 |
| 05 スパナ |  | x1 |
| 06 VESA100変換プレート |  | x1 |

組立てガイド

a.

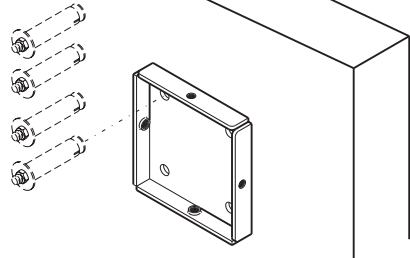



壁面にボルト・ネジで固定してください。壁面に取り付けるボルト・ネジは付属されていません。壁の状態に合わせてご準備ください。

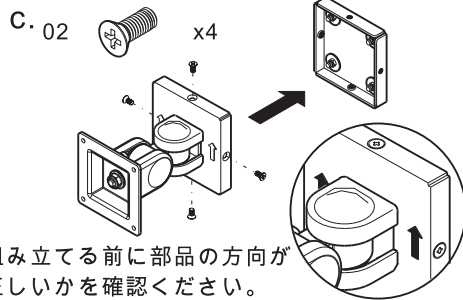

注意：

- ・ VESA規格に準拠した75*75mmと100*100mmの取り付けが可能です。
- ・ 組立ての間違いを避けるために、組立てガイドをチェックしてから行ってください。
- ・ 耐荷重は～8キロです。
- ・ 商品には細かな部品がありますので、お客様の手の届くところでの組み立ては行わないようお願い致します。
- ・ アーム移動中に指を関節の間に入れないでください。
- ・ 強度の弱い壁に取付ける場合、必ず補強をしてください。取付不備による損害・損傷は当社では責任を負いません。


アーム可動範囲

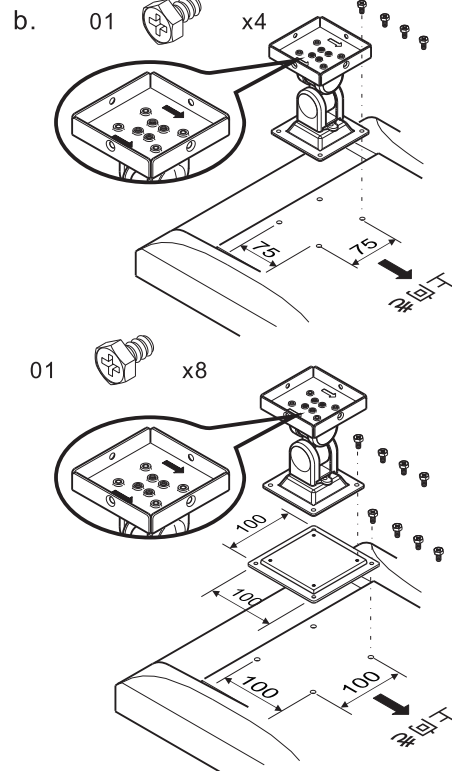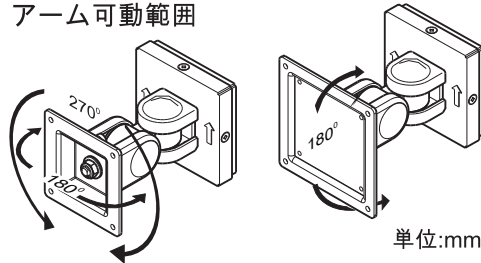

組み立てる前に部品の方向が正しいかを確認ください。

関節調整

モニターをアームに取り付けた際、モニターの重さによってジョイント部の調整が必要になります。それにより、容易に動かすことが可能となります、ご希望の固さに調整できます。(下記の図参照)

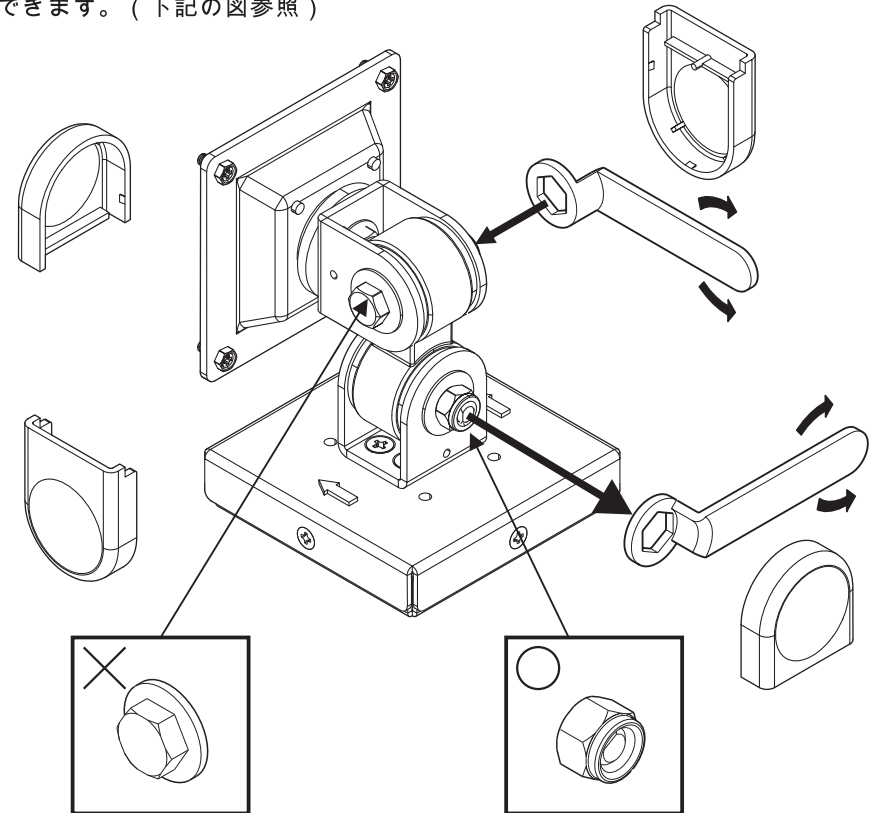

- プラスチックカバーを外します。
- 付属品のスパナでナットの締め具合を調整します。
- 片手でモニターを支えて、ナットの締まりを調整します。
 - ・ 右回り：荷重を大きくします。
 - ・ 左回り：荷重を小さくします。
- ご希望の固さに調整できたら、プラスチックカバーを戻します。

注意事項

- ・ 調整中はモニターを支えてください。
- ・ 調整はナット側で行います。ボルト側は回さないでください。
- ・ 商品を解体しないでください。

- ・ 大型モニターの設置や奥行きが55mmを超える場合には耐荷重の設定値が下がります。
- ・ モニターはVESA中心に取り付けてください。
- ・ 調整時は付属のスパナを使ってください。

LA-17L

20220627 (J-C)