


取扱説明書

パーツチェックリスト

01 大ボルトワッシャー 1pcs	04 ネジ 8pcs
02 小ボルトワッシャー 1pcs	05 スパナ 1pcs
03 ノブ 1pcs	06 コネクタープレート 1pcs

組立てガイド

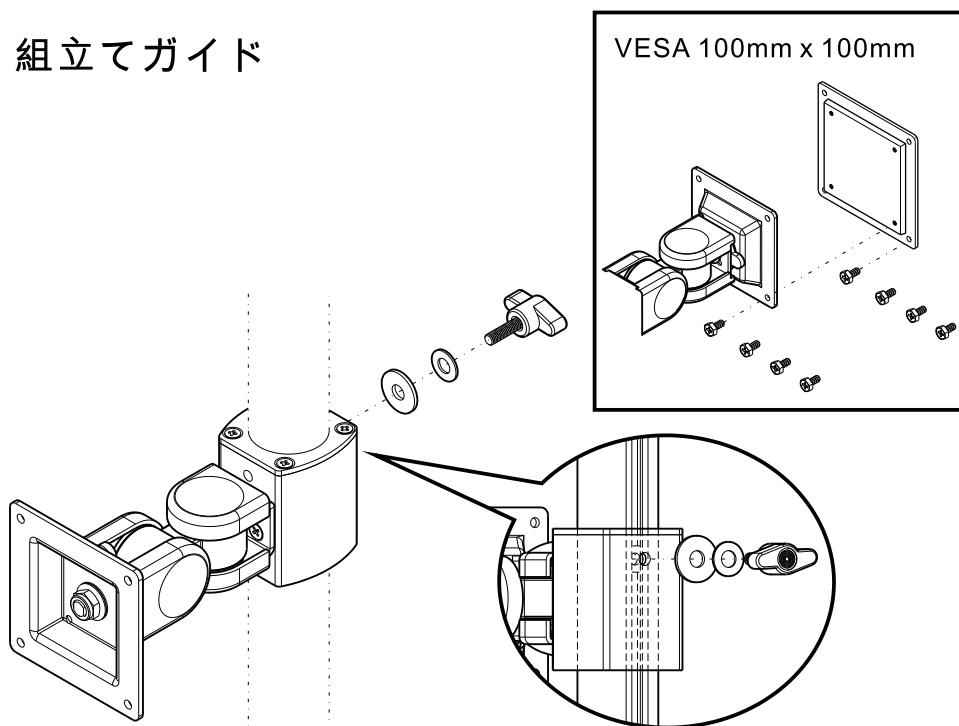


注意：

- ・ VESA規格に準拠した75*75Ammと100*100mm.
- ・ 組立ての間違いを避けるために、組立てガイドをチェックしてから行ってください。
- ・ 耐荷重：~8キロです。
- ・ 商品には細かな部品がありますので、お子様の手の届く場所での組立て設置後の構成等は行わないようお願いします。
- ・ アーム稼動中に指を関節の間に入れないでください。

関節部の調整

モニターをアームに取り付けた際、モニターの重さによって関節部の調整が必要になります。それにより、容易に動かすことが可能となり、ご希望の固さに調整できます。（下記の図参照）

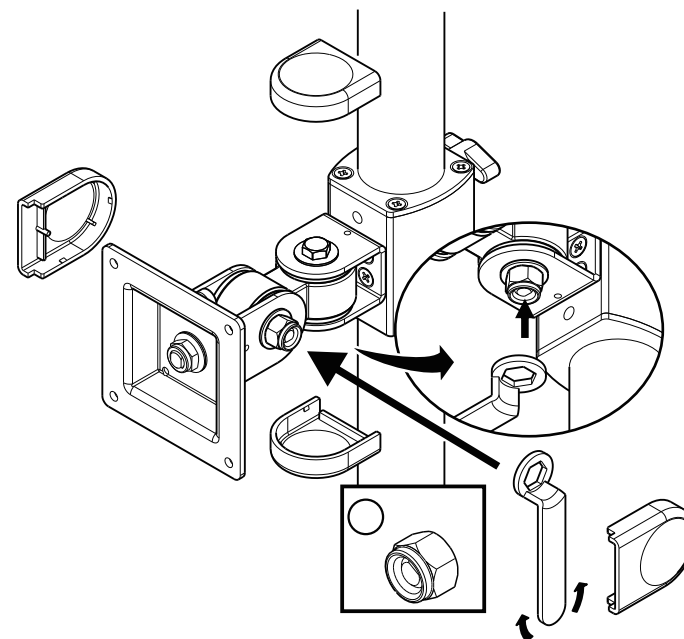

- プラスチックカバーを外します。
- 付属品のスパナでナットの締め具合を調整します。
- 片手でモニターを支えて、ナットを締めりを調整します。
 - ・ 右回り：荷重を大きくします。
 - ・ 左回り：荷重を小さくします。
- ご希望の固さに調整できたら、プラスチックカバーを戻します。

注意事項

- ・ 調整中はモニターを支えてください。
- ・ 調整はナット側で行います。
- ・ 商品を解体しないでください。

- ・ モニターのサイズが26型を超える場合、または奥行きが55mmを超える場合は、耐荷重の設定値が下がります。
- ・ モニターはVESA中心に取付けてください。
- ・ 調整時に付属のスパナを使ってください。

LA-17QA

20211210 (J-C)