

# 説明書

LCD Monitor Arm

LA-52SC-1Q・LA-52SC-2Q・LA-52SC-3Q・  
LA-52SC-4Q・LA-52SC-5Q・LA-52SC-6Q


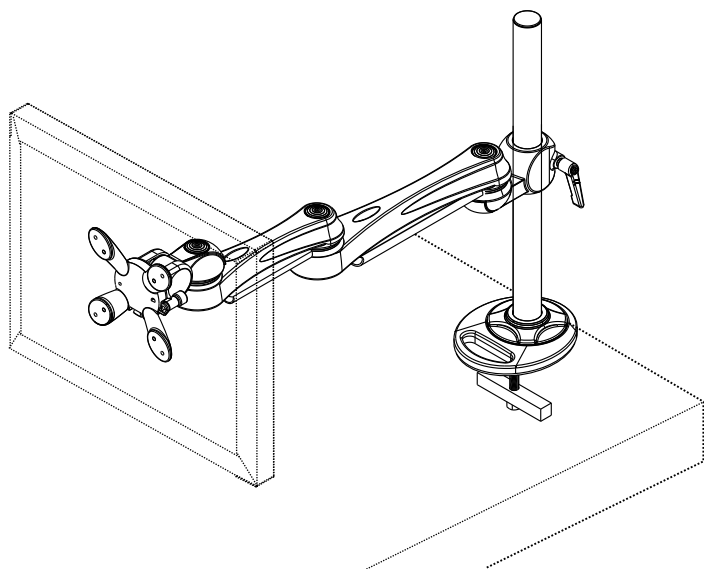


図 : LA-52SC-1Q

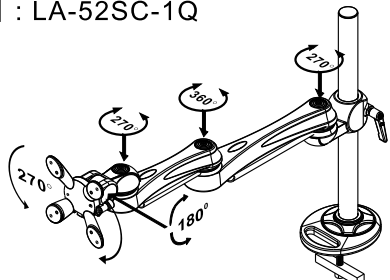

耐荷重~12kg







20120901 (J-C)

## チェックリスト











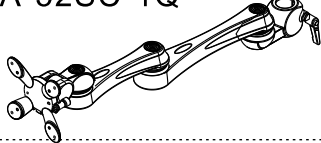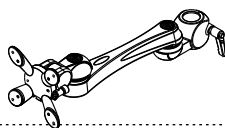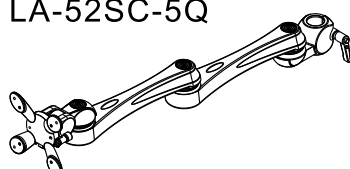

01

フラット・パネルモニターとパーツ等を取り付ける際、ステップ1から始めてください。

### アームチェックリスト

① LA-52SC-1Q  X1	① LA-52SC-2Q  X1
① LA-52SC-3Q  X1	① LA-52SC-4Q  X1
① LA-52SC-5Q  X1	① LA-52SC-6Q  X1


### パーツチェックリスト

②  X1	④  X1	⑨  X4 (M4X10)
③  X1	⑤  X4	⑩  X1 (5mm)
	⑥  X1 (4mm)	⑪  X1
	⑦  X1	⑫  X1
	⑧  X2	⑬  X4 (M4X15)


## チェックリスト

02


LA-52SC-1Q

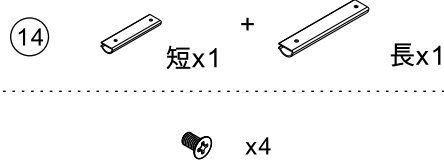


LA-52SC-4Q






LA-52SC-5Q



LA-52SC-2Q




LA-52SC-6Q

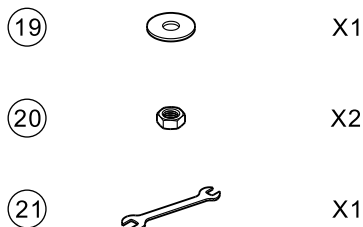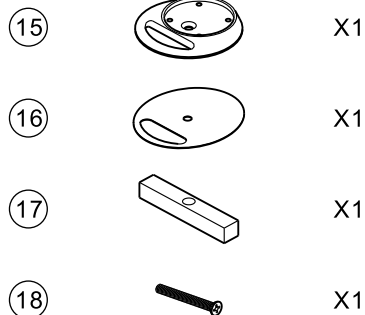

### ステップ 1

グロメットベースにパッドを貼りつけてください。下記の図のように⑳のネジで部品を組み立ててください。机の厚さは15mm~40mmですが、推奨する机厚は30mm以上で、穴の直径は20mmから60mmまでです。


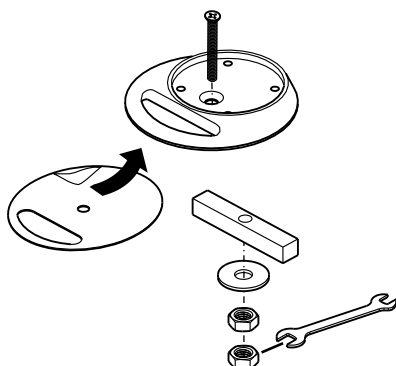


## 組立てガイド

03

### ステップ 2


4mmの六角レンチを使用して、4本のネジでポールとクランプを固定してください。プラスチックのカバーをポールに入れてください。(図1)

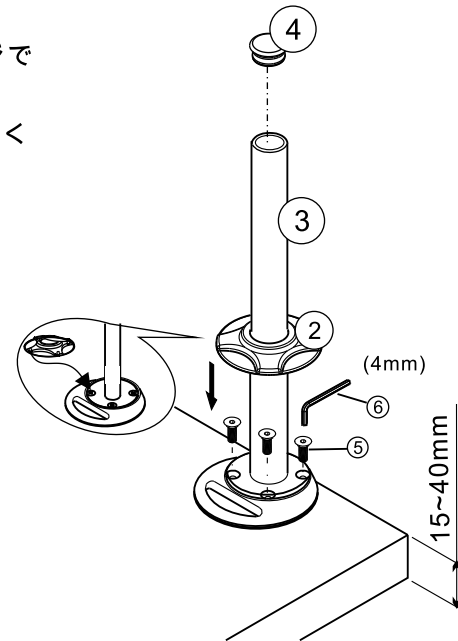

### ステップ 3

アームをポールに挿入してください。お好みの位置に高さを調整してください。

注意：  
高さを調整する際、右図のようにアームを畳んでから調整してください。

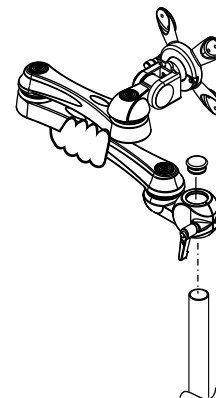


## 組立てガイド

04


### ステップ 4

レバーを右回しにする事でアームを引き締めます。

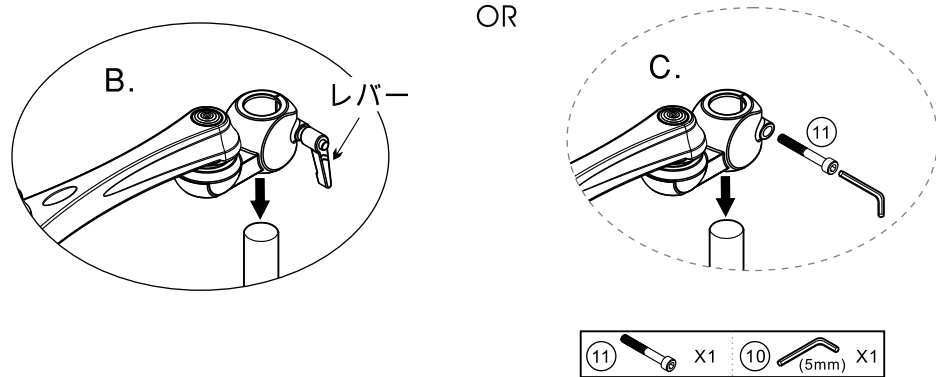

### ステップ 5

図のようにつまみを引いてから下方向に下げて、VESAプレートをアームから取り外してください。

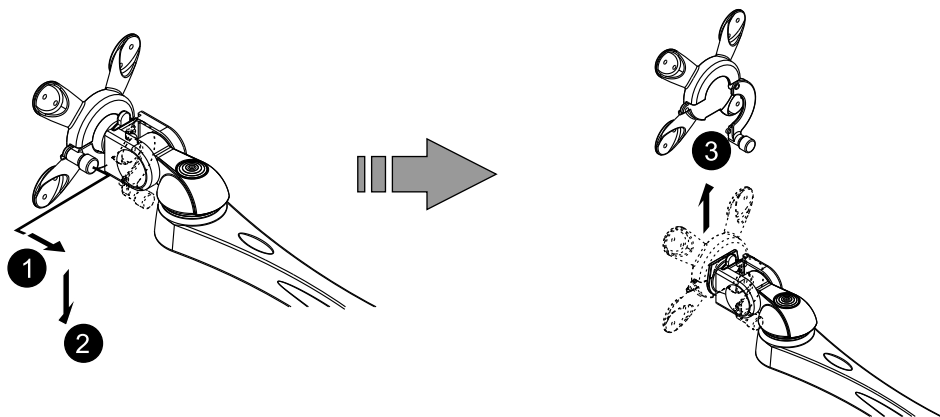


## 組立てガイド


05

### ステップ 6

画面を下向きの状態で平面な場所にLCDを置いてください。図のようにLCDの背面にVESA取り付け穴とVESAプレートを併せて付属ネジで固定してください（ドライバは付属されていません）。

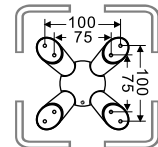

VESA インターフェース

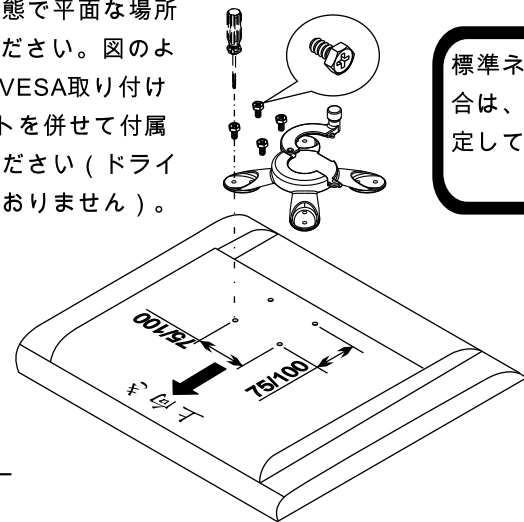


標準ネジで固定できない場合は、M4-15mmネジで固定してください。

X4

### ステップ 7

VESAプレート（モニターを取り付けた状態のもの）をアームに差し込みし、固定してください。

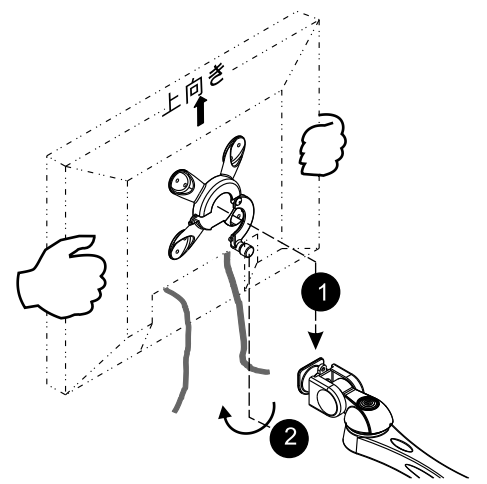


## 組立てガイド

06


### ステップ 8

ケーブルカバーを使用してケーブルを収納してください。4本ネジでケーブルカバーを固定してください。そして、ナイロン・ナットは緩めて、スパナを使用してアームを引き締めて硬さ調整をください。




ナイロン・ナット

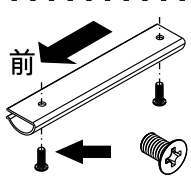

ケーブル収納はボールでケーブルを綺麗に収納することができます。

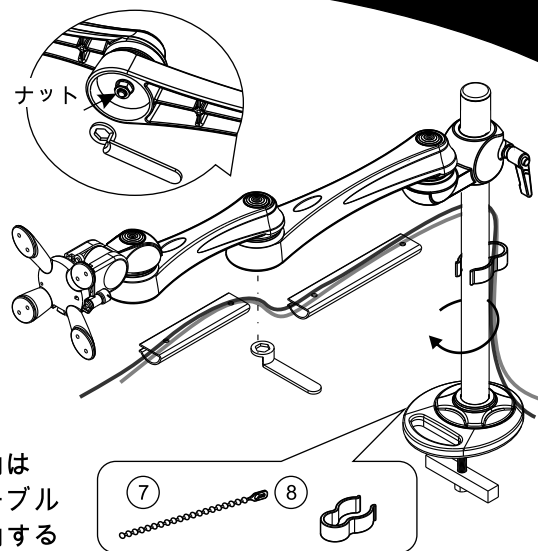

モニターをアームに取付けた後、モニターの重さによってジョイント部の調整が必要になります。それにより、容易に動かすことが可能となり、ご希望の固さに調整できます。（下記の図の参照）

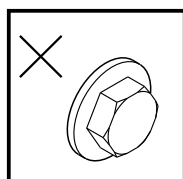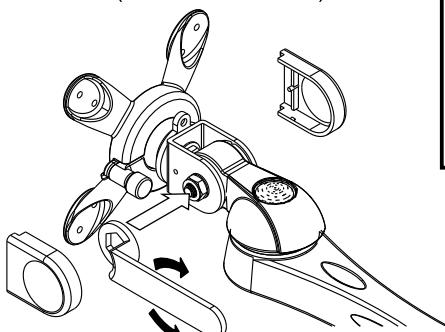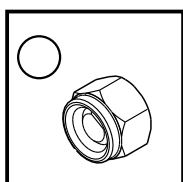

- プラスチックカバーを外します。
- 付属品のスパナでナットの締め具合を調整します。
- 片手でモニターを支えて、ナットを締め方を調整します。  
※右回り：荷重を大きくします。  
※左回り：荷重を小さくします。
- ご希望の固さに調整できたら、プラスチックカバーを戻します。


#### 注意事項

- 調整中はモニターを支えてください。
- 調整はナット側で行います。
- 商品を解体しないでください。



## 使用上の注意点

07

1.対応出来るVESAは75/100mmでLCD / TFTのモニターを使用してください。

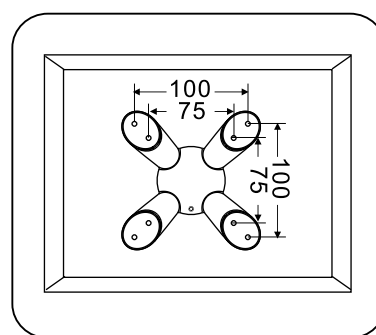


2.アーム落下を避けるためにアームを机の角まで回転しないでください。

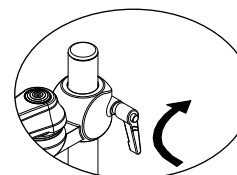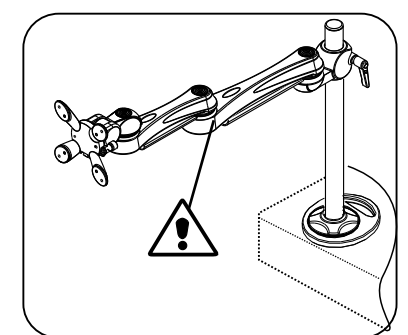

3.アームがボールと机の上にしっかり固定しているかを確認してください。

4.アームをボールの先端まで移動しないでください。

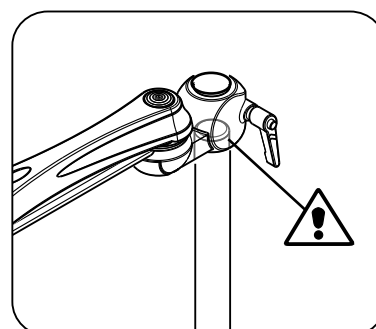

5.耐荷重を超えるパネルを置かないでください。

