


組立ガイド

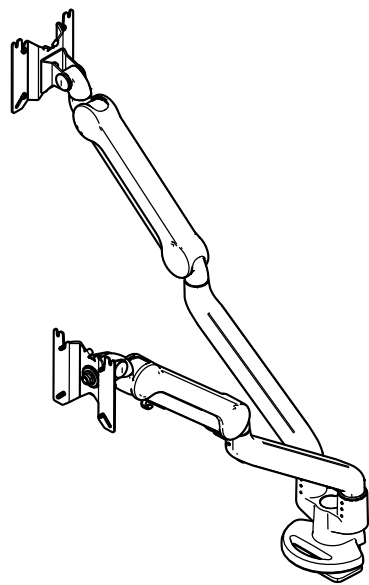

取付を行う際、付属された六角レンチを使用してしっかり固定してください。

・製品仕様と説明内容は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

1812

20250702(J-C)

組立てる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
掲載されている商品図は実際と異なるところもありますが、ご理解頂きやすいように作成しております。各本体部品等が揃っているか確認するまでは、梱包材を捨てないでください。もし付属品に漏れがありましたら、商品を購入されたお店へご連絡をお願いいたします。



チェックリスト

01		X2	03		X2
02		X2	04		X1
05		X8	08		X1
06		X1	09		X1
07		X1			

組立ガイド



ステップ1

付属された6mm六角レンチを使用して、下記の図のように、クランプを8～30mmまでの板厚の机等に取り付けてください。

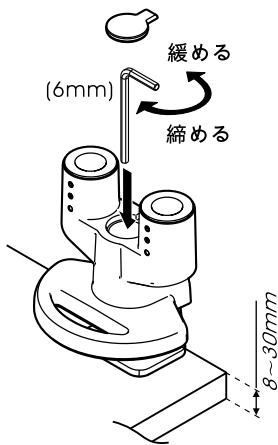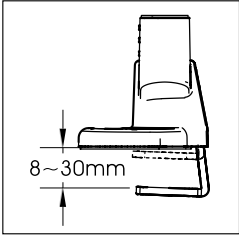


ステップ2 アーム部分をクランプに挿入してください。

2mmの六角レンチで中段のネジを締め、回転の硬さを調整してください。
※上段、下段のネジは使用しません。

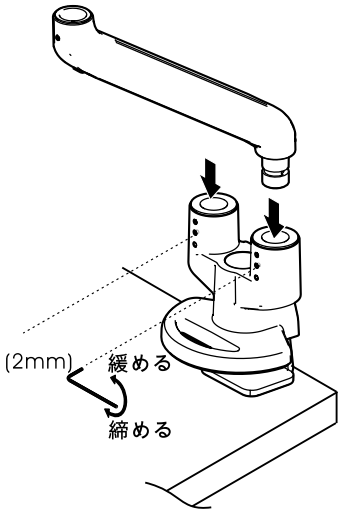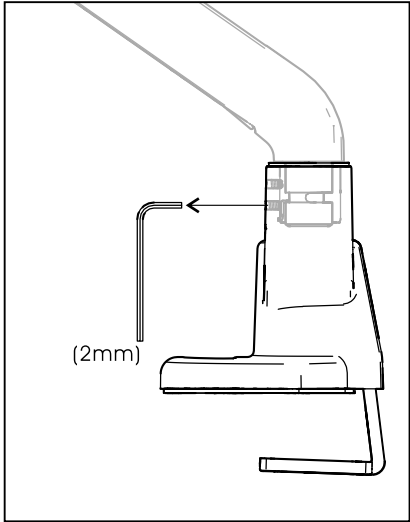



ステップ3

ネジを底まで締めてから、2mmの六角レンチで1回転分、戻してください。

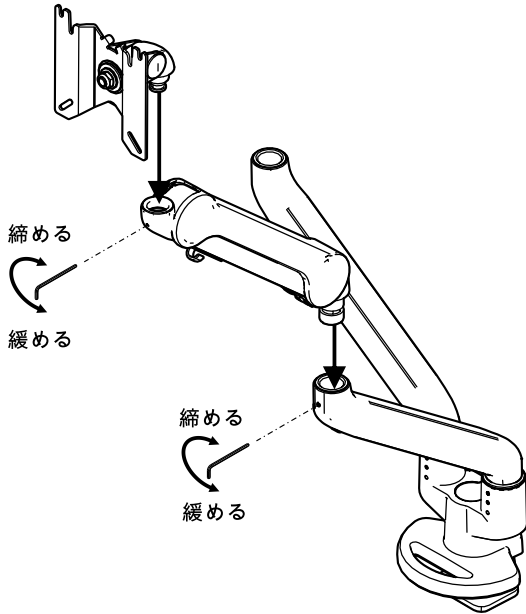



ステップ4

モニターの背面にある上部の2つの穴にネジを取付けます（完全に締めないでください）。

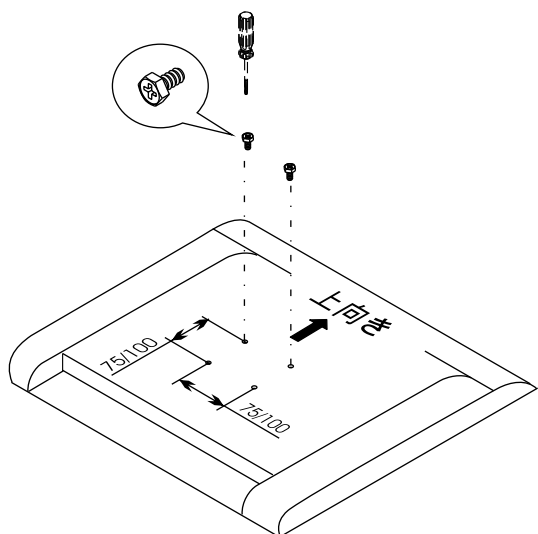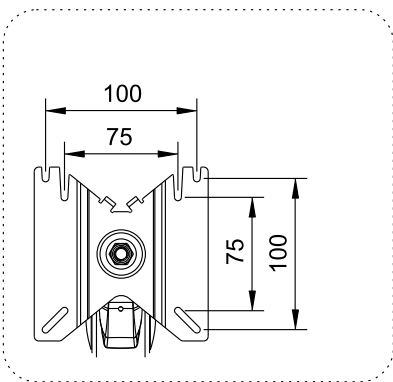


ステップ5

モニターをVESAマウントに引っ掛けます。下部の2つ穴にネジでしっかり取付けてから、上部の2つネジを締めてください。

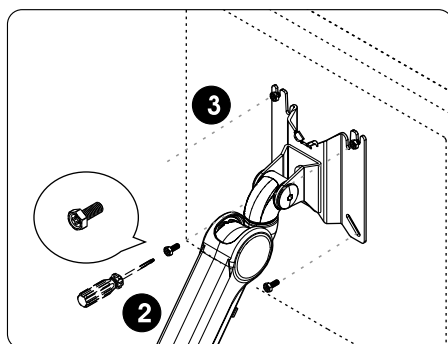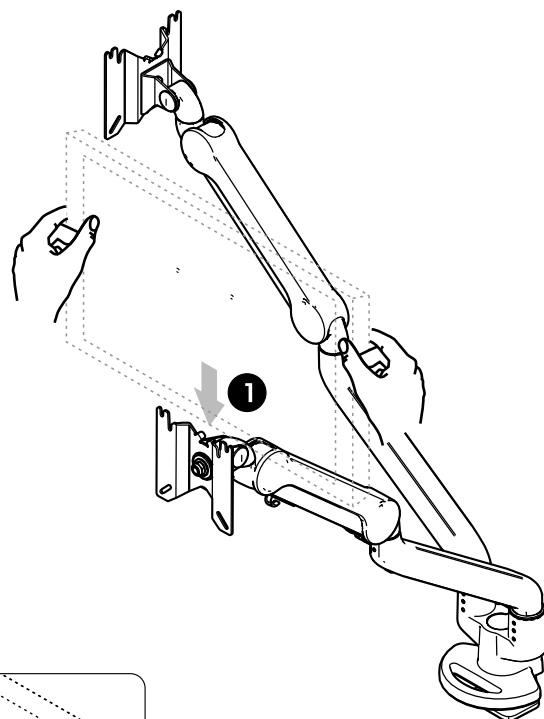


ステップ6

ケーブル収納

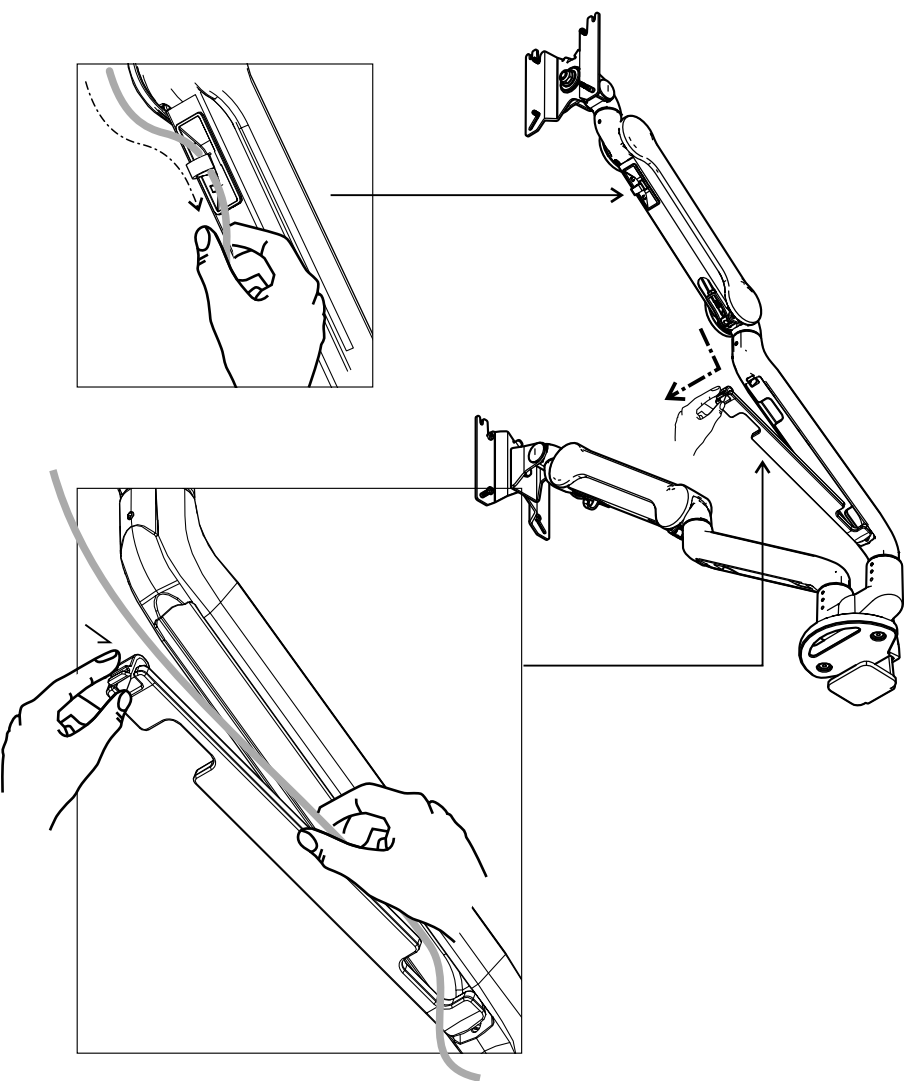

可動軸の調整

注意点：
調整の際、手でアームを支えてください。

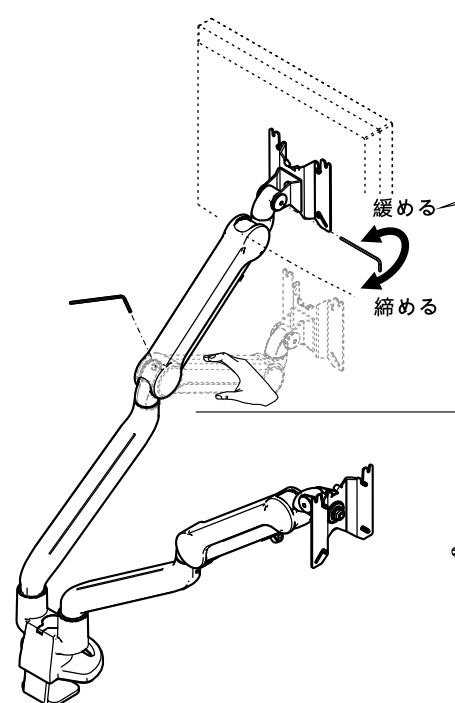

付属された5mm六角レンチを使用して重さを調整してください。モニターが重い時は、時計回りに回してください。モニターが軽い時は、反時計回りに回してください。

付属された4mm六角レンチを使用して重さを調整してください。モニターが軽い時は、時計回りに回してください。モニターが重い時は、反時計回りに回してください。



耐荷重：2~9キロ（1アームにつき）
・耐荷重はモニターの厚さ55mm以内、26インチ、モニター重心を中心と想定した場合の数値です。
・モニターはVESAの中心に取付けてください。