


18A-02

組立てる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

掲載されている商品図は実際と異なるところもありますが、ご理解頂きやすいように作成しております。各本体部品等が揃っているか確認するまでは、梱包材を捨てないでください。もし付属品に漏れがありましたら、商品を購入されたお店へご連絡をお願いいたします。


チェックリスト

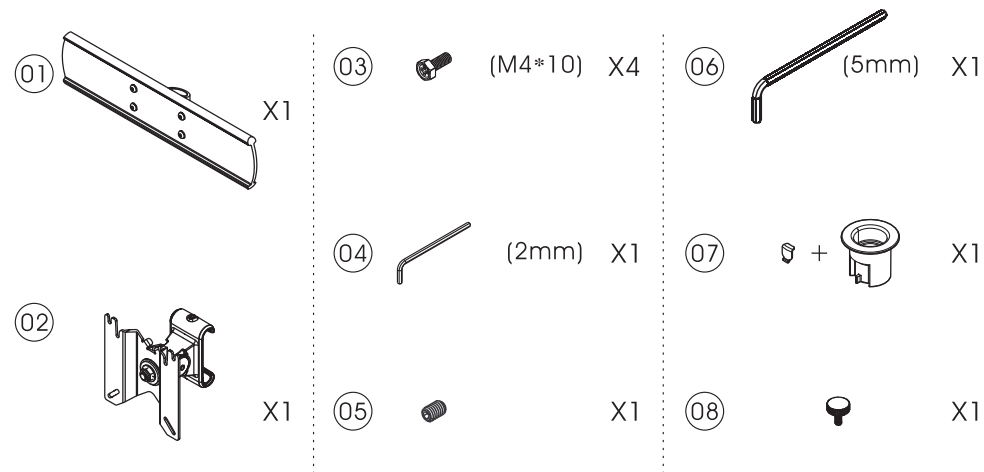

組立ガイド

ステップ1 垂直可動アームに取り付ける場合



2mmの六角レンチでネジを締めた後、1回転分戻してください。

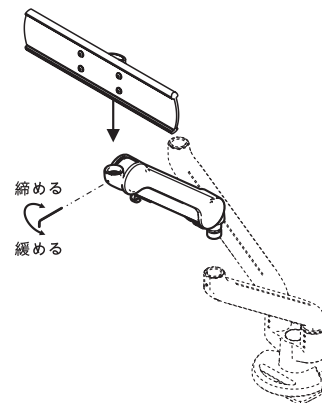



組立ガイド

ステップ1 水平可動アームに取り付ける場合

2mmの六角レンチでネジを締め、回転の硬さをお好みに合わせて調整してください。

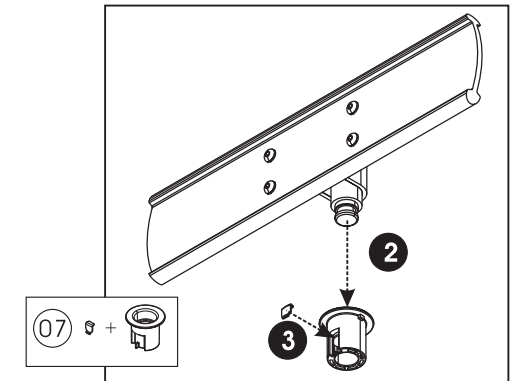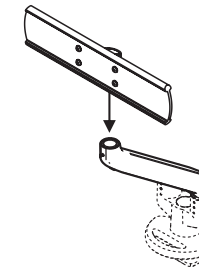


注意：
VESAMOUNTを取り付ける際は、ネジを交換し、ブッシュを取り外してください。

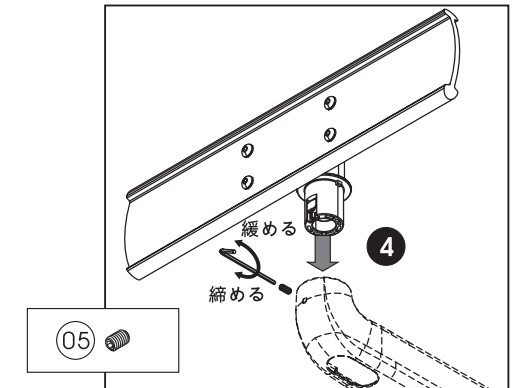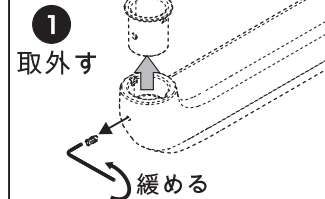

ステップ2


ユニバーサルジョイント ② をレール ① にスライドさせてから、ノブ ⑧ を使って固定してください。

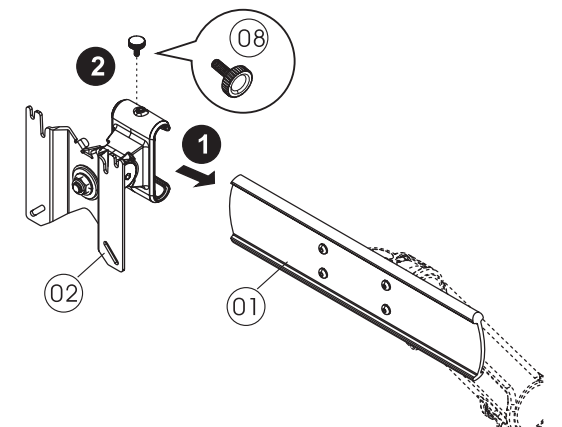

組立ガイド


ステップ3

モニターの背面にある上部の2つの穴にネジを取付けます（完全に締めないでください）。

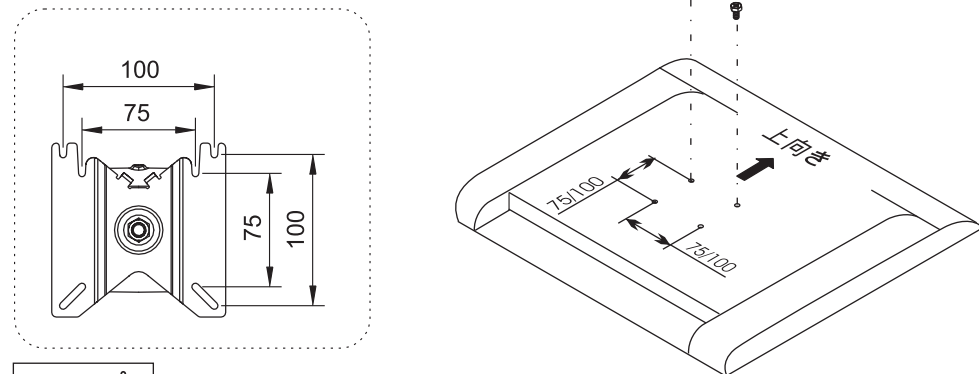

ステップ4

モニターをVESAマウントに引っ掛けます。下部の2つ穴にネジでしっかりと取付けてから、上部の2つネジを締めてください。

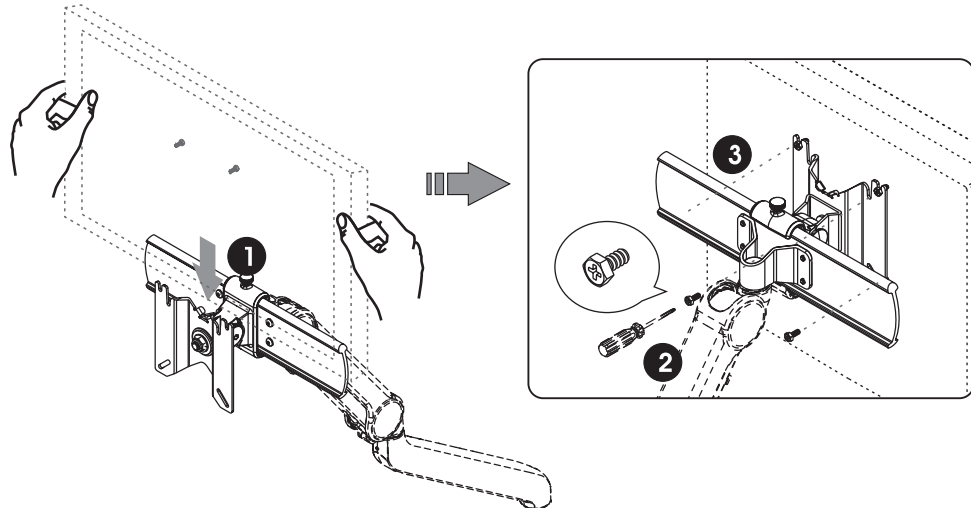


組立ガイド

可動軸調整

付属の5mm六角レンチを使用して、モニターの重量に応じてテンションを調整してください。

モニターが重い場合は時計回りに、軽い場合は反時計回りに六角レンチを回してください。

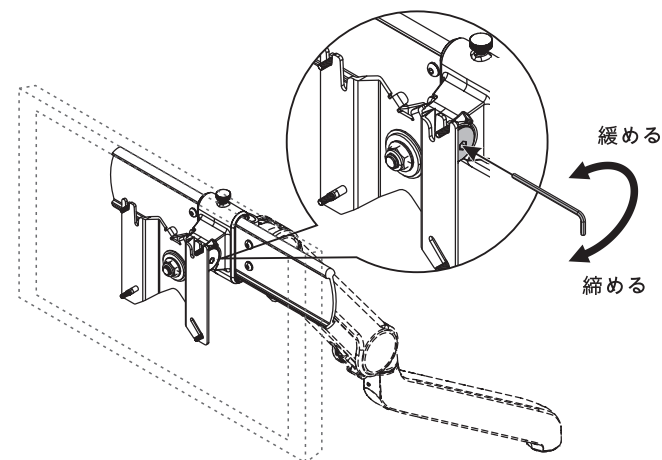

・製品仕様と説明内容は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。