


HM-031


チェックリスト



x2



x11

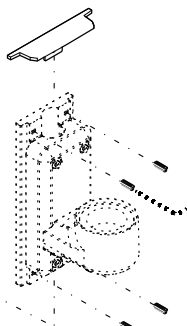

【注意】

イモネジは経年使用により、緩みが生じますので、定期的増し締めをお願いします。

※付属のビスは化粧ビスのため、壁の形状に合わせて、施工業者様が準備をして取付してください。

カット



*一度取付すると外せない為、先にレール金具を入れてからカバーをして下さい。
取外しを容易にしたい場合は、上記の図の-----部分をカットしてカバーをはめて下さい。
(上側のカバーをカットして下さい。)
下側は抜け止めの役もあります。

【注意】

下側のストッパーをカットしないでください。



x11

※施工不良による、落下、損害等は弊社で責任は負いかねます。施工業者様の責任にて取付を行ってください。