


# HM-031-450

## チェックリスト

①




x2

②



x6

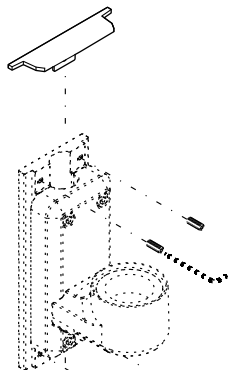

※付属のビスは化粧ビスのため、壁の形状に合わせて、施工業者様が準備をして取付してください。

### 【注意】

イモネジは経年使用により、緩みが生じますので、定期的に増し締めをお願いします。

上側

下側


レール中央の溝に縦二箇所、ビス穴が隣接している方が下側です。

### 【注意】

下側のストッパーをカットしないでください。

x6

### カット



\*一度取付すると外せない為、先にレール金具を入れてからカバーをして下さい。

取外しを容易にしたい場合は、上記の図の-----部分をカットしてカバーをはめて下さい。

(上側のカバーをカットして下さい。)

下側は抜け止めの役もあります。

※施工不良による、落下、損害等は弊社で責任は負いかねます。施工業者様の責任にて取付を行ってください。