

取扱説明書

組み立てられる前は、必ずこのマニュアルをお読みください。


お読みになった後、大切に保管ください。

掲載している図面は実際と異なるところもありますが、説明上ご理解頂く為に、分り易く制作されています。

各本体と部品が揃っているか確認するまでは、梱包材を捨てないでください。

もし付属品に漏れがあった場合は、商品を購入されたお店へご連絡お願い致します。

チェックリスト

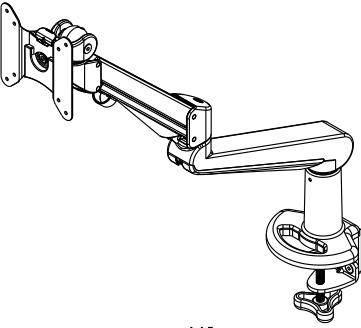		X1		X1
		X1		X4
		X1		X1
		X1		X1
		X1		X1
		X1		X1
		X2		X1

組立ガイド


ステップ1

クランプ組立

下記の図のようにパットカバーを取り外してブラケット下部に取付けてください。

取付方法は2パターンあります。

下部に取り付けた場合は9~56mmまで、上部に取り付けた場合は~36mmまでの板厚の机等に設置できます。

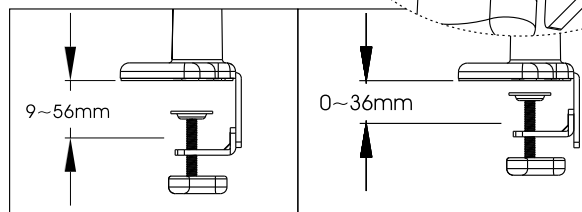

下部に取り付けた場合

上部に取り付けた場合


貼り付けます。

~56mm


グロメット組立ステップ1-1

下記の図のように4mmの六角レンチを使って3個ネジをアームから取り外してください。

注意：グロメットにてネジを使用するため、3個ネジを無くさないでください。


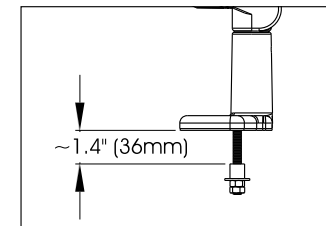


最大板厚36mmまで

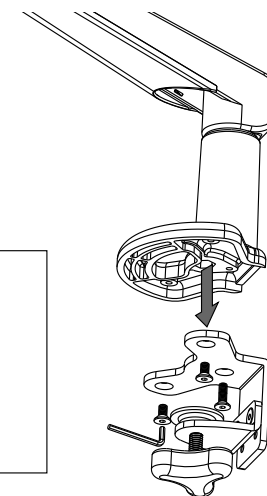

グロメット組立ステップ1-2

下記の図のように長いボルトをアーム下部の真ん中にある穴に取付けてプレートを長いボルトの下部から取付けてください。それから六角レンチを使って3個ネジをプレートに取付けてからパットカバーを取り外してプレートに取付けてください。アームを机の穴直径19.8mm~50mmに取付けてください。それからスパナを使って長いボルトにナットスペーサー等で取付けてください。

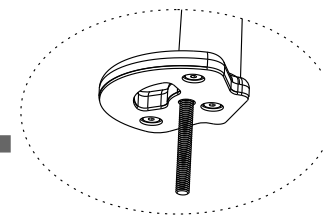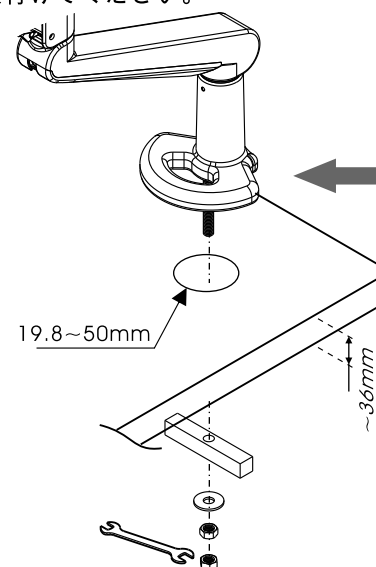


貼り付けます。



EA-111WD


ステップ2

VESAアダプタプレートをアームから取外すために、右の図のようにグレーのプラスチック・タブを掴んでからVESAアダプタプレートを上の方から取り外してください。

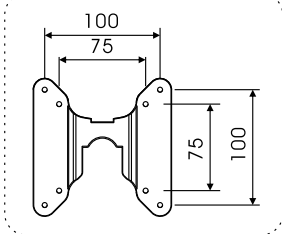


ステップ3

スクリーン画面が下向きの状態で液晶モニターを置いてください。下記の通りVESAアダプタプレートを液晶モニターの背面に置いてネジ穴に合わせて液晶モニターとVESAアダプタプレートをネジで4点固定してください。

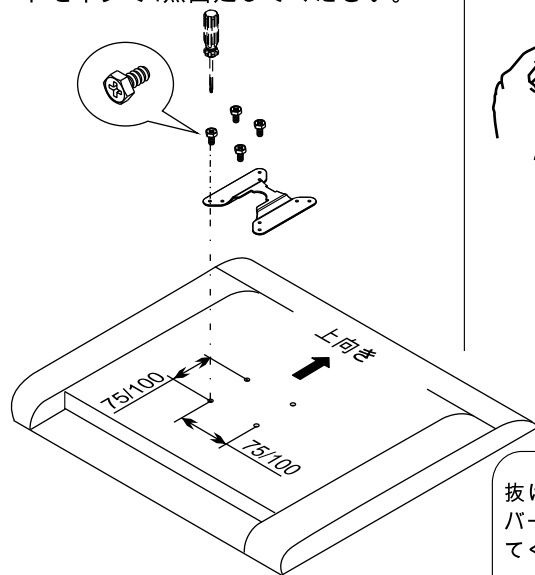

ステップ4


液晶モニターを取り付けたVESAアダプタプレートをアームに取付けてください。

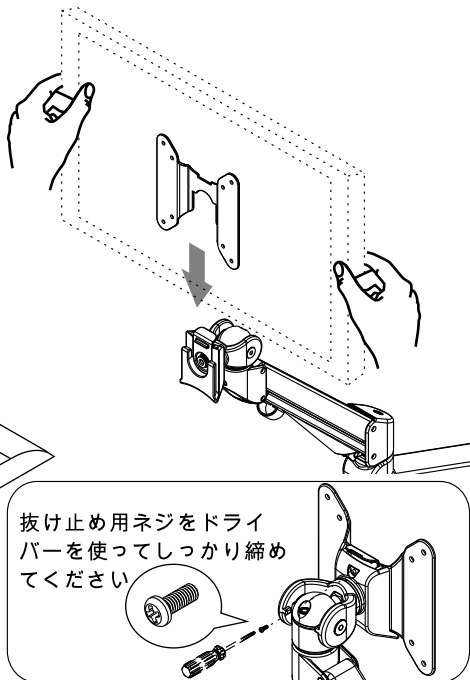

抜け止め用ネジをドライバーを使ってしっかり締めてください

ステップ5

ケーブル収納はケーブルカバーをご使用ください。カバーを開けて、ケーブルをカバー内に入れます。カバーは①の方向にずらすとケーブルカバーが開きます。

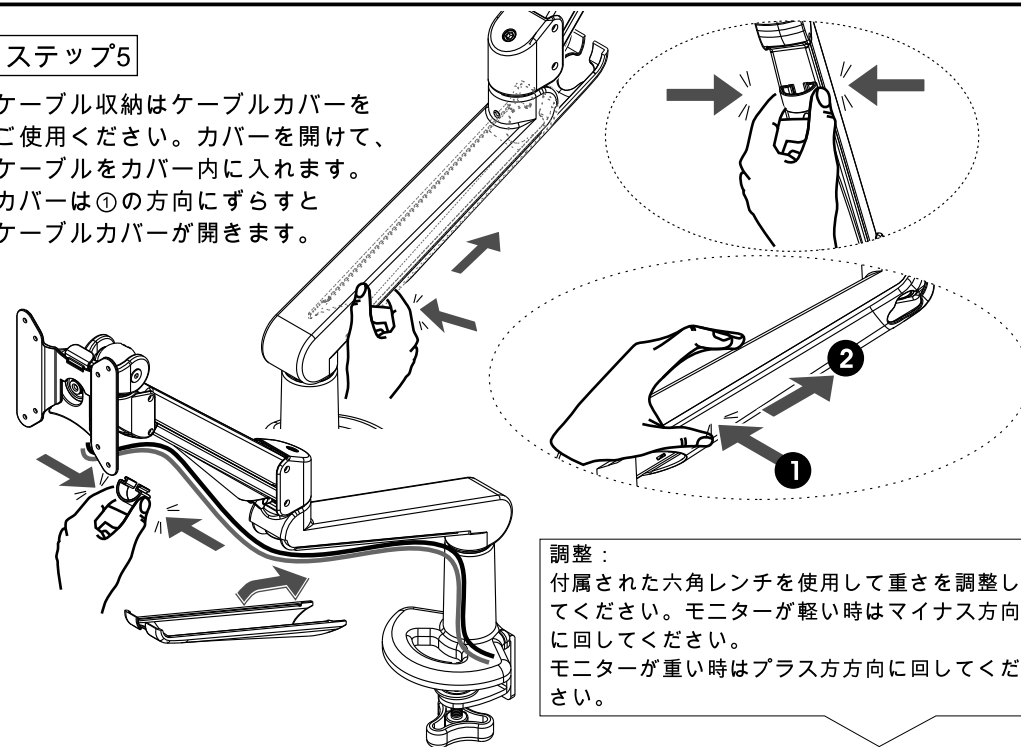

調整：
付属された六角レンチを使用して重さを調整してください。モニターが軽い時はマイナス方向に回してください。モニターが重い時はプラス方向に回してください。

可動軸の調整

注意点：

調整の際、手でアームを支えてください。

調整：

付属された六角レンチを使用して重さを調整してください。モニターが軽い時はマイナス方向に回してください。モニターが重い時はプラス方向に回してください。

耐荷重：1.5～4 kg

- ・耐荷重はモニターの厚さ55mm以内、26インチ、モニター重心を中心と想定した場合の数値です。
- ・モニターはVESAの中心に取り付けてください。

180°ロックアウト機能：

- ・後部にある穴に2mmの六角レンチとネジを使用して固定すると、回転が制限されます。180°まで回転ができます。ネジを取外すと360°まで回転ができます。

